

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CANAPE MODELO CEOS



Poner las dos “U” de lado para montar la primera parte, retirar el tablero del fondo del piecero (parte que no tiene los compases) y levantar ligeramente la del cabecero (la que tiene los compases puestos) de las dos piezas que componen la bancada

Con las dos U de lado unir los bastidores con los tornillos de la parte baja.

Si el cajón de su canapé es de una sola pieza (90, 105 o 120 cm.) sáltese los pasos anteriores.



Poner las cuatro patas y las dos ruedas roscadas en el canapé colocando las dos ruedas en la parte del cabecero (en la parte que tiene los compases).



Para buscar las roscas debemos buscar dos huecos en la tela del fondo donde parece faltar una grapa, esto que parece una falta es para poder levantar ligeramente esta tela y poder roscar estas patas.



Poner el canapé ya en su posición, colocando el tablero que hemos retirado anteriormente y poniendo después las pletinas de unión que las dos "U" tienen en la parte superior empujando para cerrar las dos piezas lo más posible.



Ponemos el adhesivo que lleva para ocultar la junta de los dos tableros.



Soltamos los compases para colocar con su posición correcta, que sería con la pletina vertical mas pequeña (la que no lleva el pistón de presión) lo mas cerca del lado del cabecero (normalmente y por motivos de transporte hay que invertirlos poniendo el de la derecha a la izquierda y viceversa).

Fijamos el amortiguador en el tornillo que dejaría elevado el compás de sujeción, las tuercas de este compás no se deben apretar, simplemente cuajarlas para que el compás no se salga, pero pueda girar libremente en el eje.




Encajar los espárragos que la tapa del canapé tiene interiormente en los compases, y poner las tuercas que los

sujetarían, si esta operación se hace con una persona sujetando elevada la tapa y otra encajando los espárragos y las tuercas, resultará fácil de montar.

Nota cuando el conjunto este montado y si vemos alguna variación de ajuste de la tapa con respecto al cajón bajo podemos ajustarlo regulando los compases, para ello estos compases vienen con corredera en los agujeros de fijación de ambos anclajes.



Por último meter a presión tanto a portería metálica del cabecero como el tirador.

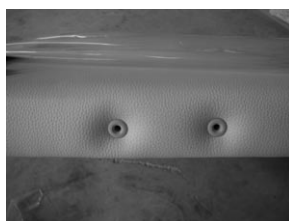

COMENTARIOS:

Antes de poner el colchón encima, le resultara muy costoso cerrar el canapé ya que esta estudiado para que el peso del colchón le ayude a cerrar.

Atención si cierra el canapé sin el colchón encima y lo suelta la tapa saldrá disparada hacia arriba pudiendo causar algún daño a cualquiera de las personas que estén alrededor, extremen la precaución con este asunto.

Si una vez montado y con el colchón encima, observa que la tapa del canapé se levanta un poco (2/3 cm.) no se preocupe, en unos días el hidráulico perderá un poco de presión y llegara a ajustar perfectamente.

Si por el contrario se levanta más o transcurridos unos días no va a su sitio, indíquenoslo para poderle enviar unos hidráulicos con menos potencia NW, pues los hidráulicos que lleva están estudiados para trabajar con un colchón de peso intermedio, pero hay mucha diferencia entre unos y otros colchones.

Para cualquier consulta que le surja durante el montaje no dude en contactar con nosotros 902-103-859 GRACIAS.